

DETEKTOR GAZÓW TOKSYCZNYCH


uniTOX M

- uniTOX M /E/D
- uniTOX M /E/D/S
- uniTOX M /PP/D
- uniTOX M /PP/D/S
- uniTOX M /IR/D
- uniTOX M /IR/D/S

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Spis treści :

I.	Przeznaczenie	- str. 3
II..	Podstawowe parametry techniczne	- str. 3
III..	Widok, listwy zaciskowe	- str. 4
	1. Widok	- str. 4
	2. Listwy zaciskowe	- str. 5
IV.	Opis funkcjonalny detektora „uniTOX M”	- str. 6
	1. Zasilanie	- str. 6
	2. Wyjścia przekaźnikowe	- str. 6
	3. Wyjście prądowe	- str. 7
	4. Praca detektora w trybie alarmowym	- str. 7
V.	Instalacja	- str. 7
VI.	Eksploatacja	- str. 8
	1. Przeglądy okresowe i kalibracja	- str. 8
	2. Substancje zakłócające	- str. 8
VII.	Warunki gwarancji	- str. 9
VIII.	Karta Gwarancyjna	- str. 10
IX.	Atest Kalibracyjny	- str. 11
X.	Deklaracja Zgodności UE	- str. 12

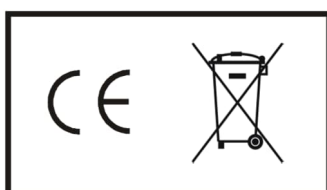

I. Przeznaczenie

Detektor Gazów Toksycznych „uniTOX M” przeznaczony jest do wykrywania lub pomiaru stężeń różnorodnych gazów i oparów toksycznych. Obszar zastosowań to przemysł przetwórstwa spożywczego, przemysł chemiczny, laboratoria, garaże, kotłownie, kontrola jakości powietrza itp.

Jest to samodzielne urządzenie będące połączeniem detektora i centralki, zasilane z sieci ~230V. Posiada rozbudowane układy wyjść (przełącznikowych i napięciowych) do samodzielnego sterowania innymi urządzeniami i systemami (sterowanie wentylacją, sygnalizatorami optyczno-akustycznymi, dialerami itp.)


Detektor „uniTOX M” może współpracować z systemami sterowania wentylacją, sterownikami przemysłowymi i innymi układami automatyki oraz z centralkami alarmowymi (np. EXter4z, uniSTER, modularPAG itp.)

II. Podstawowe parametry techniczne

1. Napięcie zasilania – ~230V / 50 Hz, Pobór mocy – maksymalnie 6 W
2. Kontrola zasilania modułu – optyczna (zielona dioda LED na płycie czołowej)
3. Temperatura pracy - od - 20 do + 50 °C (zalecana +5 - + 40 °C)
4. Zakres wilgotności względnej : 10 - 90 % , bez kondensacji pary
5. Metoda pomiaru – pomiar ciągły
6. Sensor – elektrochemiczny (uniTOX M/E), półprzewodnikowy (uniTOX M/PP), infraczerwony (uniTOX M/IR)
7. Czas życia sensora (czujnika)
 - elektrochemiczne - średnio 2...3 lata
 - półprzewodnikowe - średnio 5...7 lat
 - infraczerwone - średnio 5...7 lat
8. Czas reakcji (T90) : <60sek – dla czujników elektrochemicznych, półprzewodnikowych, infraczerwonych
9. Zakresy pomiarowe – zależne od zastosowanego czujnika i wykrywanych gazów lub oparów (podano w Ateście Kalibracyjnym). Przykładowo :
 - dla tlenu azotu NO - 200 ppm (sensor elektrochemiczny)
 - dla siarkowodoru H₂S - 50 ppm (sensor elektrochemiczny)
 - dla heksafluorku siarki SF₆ - 2000 ppm (sensor infraczerwony)
 - dla podtlenu azotu N₂O - 5000ppm (sensor infraczerwony)
10. Poziomy progów alarmowych zależne od zastosowanego czujnika i wykrywanych gazów lub oparów (podano w Ateście Kalibracyjnym). Przykładowe progi alarmowe (alarm1 / alarm2) :
 - dla tlenu azotu NO - 20 / 40 ppm
 - dla siarkowodoru H₂S - NDS / NDSC
 - dla heksafluorku siarki SF₆ - 400 / 800 ppm
 - dla podtlenu azotu N₂O - 1000 / 2000 ppm
11. Wyjścia stykowe (przełącznikowe) – standardowo 2 – typu NO lub NC, osobno dla alarmu1 i alarmu2, trzecie wyjście przełącznikowe -sygnalizacja awarii. Wyjścia beznapięciowe, maksymalna obciążalność 4A/~230V.
12. Wyjście prądowe 4-20mA (lub 4/8/12mA) - opcja
13. Sygnalizacja przekroczenia progów alarmowych – optyczna (diody LED na płycie czołowej) i akustyczna (sygnalizator wewnętrzny 80 dB/m)
14. Sygnalizacja stanów awaryjnych – uszkodzenie sensora (diody LED na płycie czołowej)
15. Obudowa – materiał PS, IP-33, mocowanie 2-punktowe
16. Wymiary (z dławicami) – wysokość x szerokość x głębokość : 151 x 175 x 56 mm
17. Waga : 690g
18. Doprowadzenie przewodów: wpusty kablowe: 3 x PG11
19. Wersje detektora :
 - **uniTOX M /E/D** - detektor z czujnikiem elektrochemicznym, wyjścia przełącznikowe
 - **uniTOX M /E/D/S** - detektor z czujnikiem elektrochemicznym, wyjścia przełącznikowe, wyjście prądowe 4-20mA lub 4/8/12mA
 - **uniTOX M /PP/D** - detektor z czujnikiem półprzewodnikowym, wyjścia przełącznikowe
 - **uniTOX M /PP/D/S** - detektor z czujnikiem półprzewodnikowym, wyjścia przełącznikowe, wyjście prądowe 4-20mA lub 4/8/12mA
 - **uniTOX M /IR/D** - detektor z czujnikiem infraczerwonym, wyjścia przełącznikowe
 - **uniTOX M /IR/D/S** - detektor z czujnikiem infraczerwonym, wyjścia przełącznikowe, wyjście prądowe 4-20mA lub 4/8/12mA

III. Widok, listwy zaciskowe

III.1. Widok

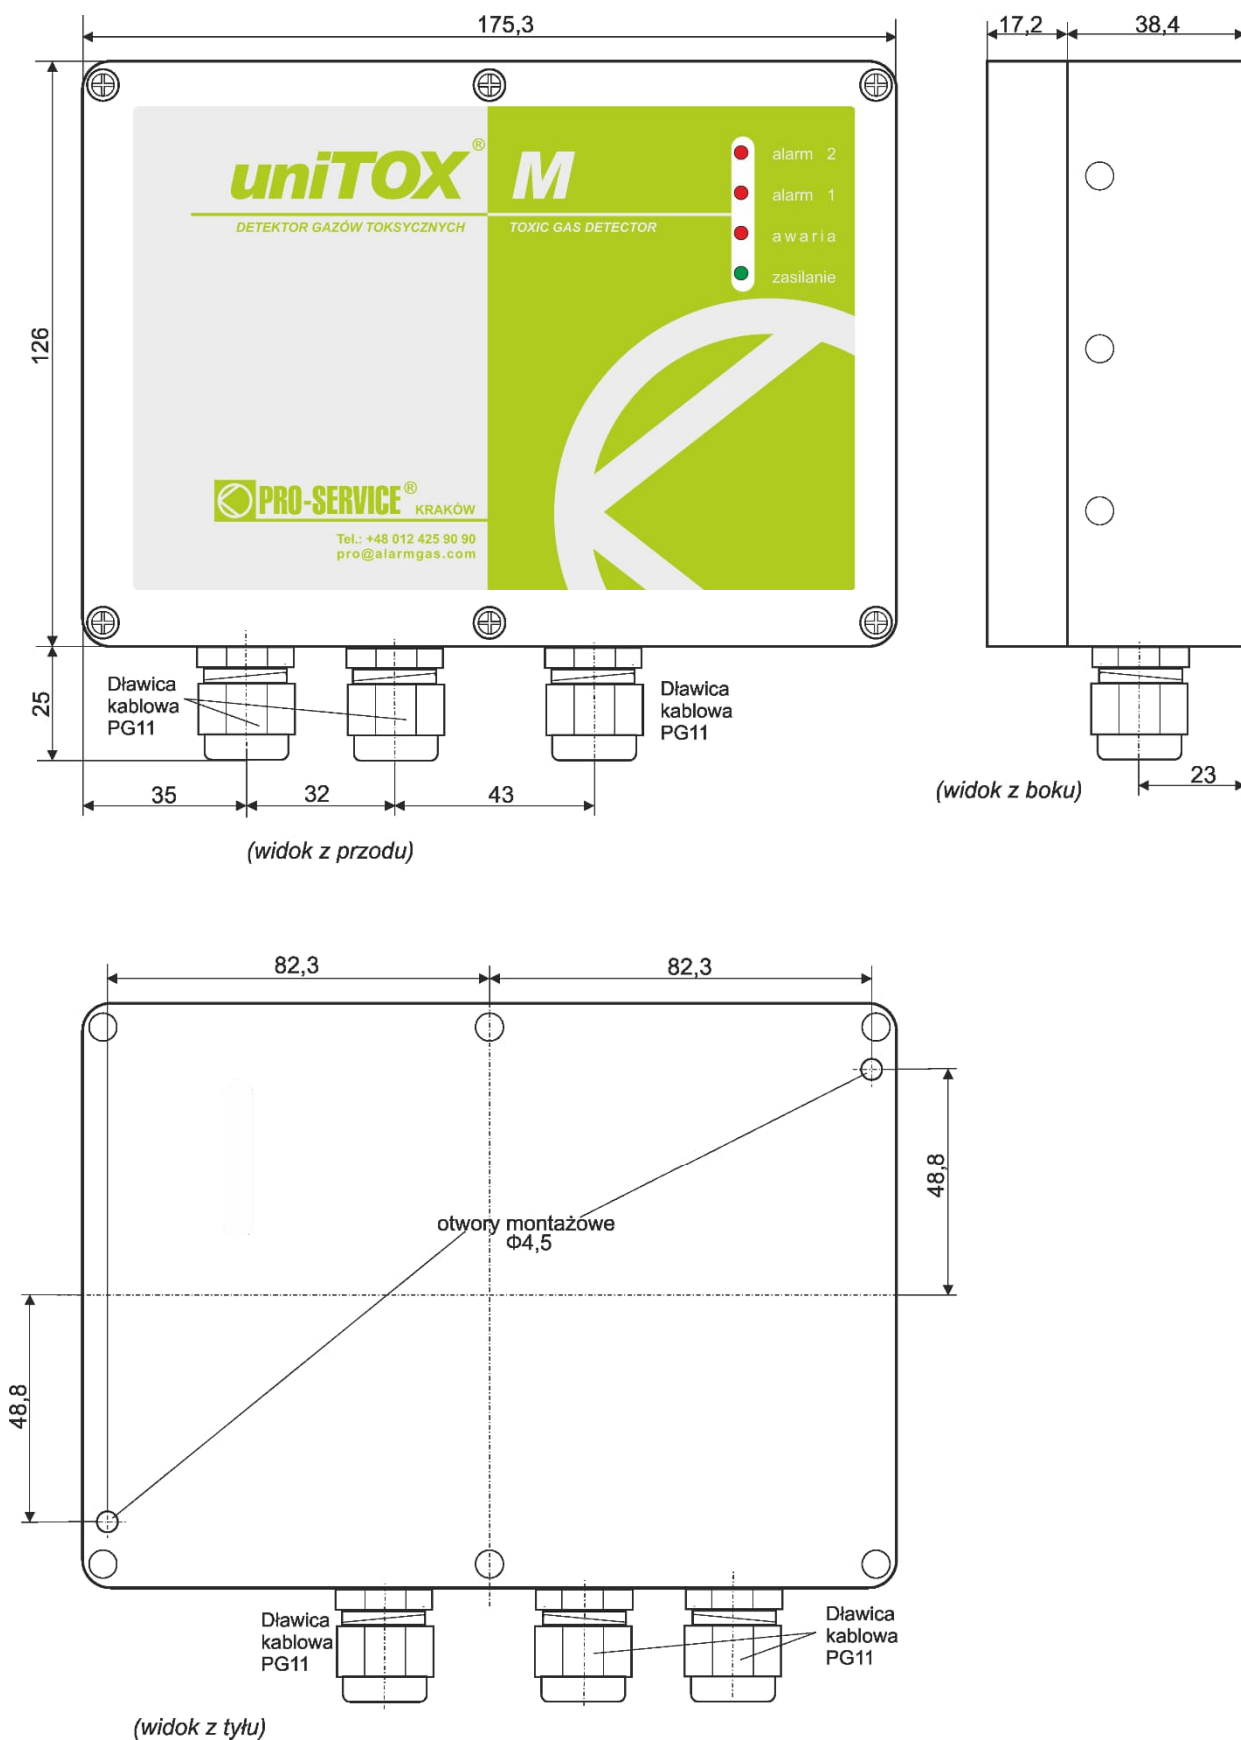


Rys.1. Widok

Na pokrywie płyty czołowej znajdują się cztery diody LED informujące o stanie detektora:

1. „**zasilanie**” – zielona dioda LED – sygnalizuje zasilanie detektora napięciem ~230V
2. „**awaria**” – czerwona dioda LED – świecenie ciągłe sygnalizuje uszkodzenie czujnika (w przypadku czujników półprzewodnikowych - najczęściej przepalenie grzałki)
3. „**alarm 1**” – żółta dioda LED – świecenie ciągłe sygnalizuje stężenia gazu powyżej I progu alarmowego
4. „**alarm 2**” – czerwona dioda LED – świecenie ciągłe sygnalizuje stężenia gazu powyżej II progu alarmowego

III.2. Listwy zaciskowe

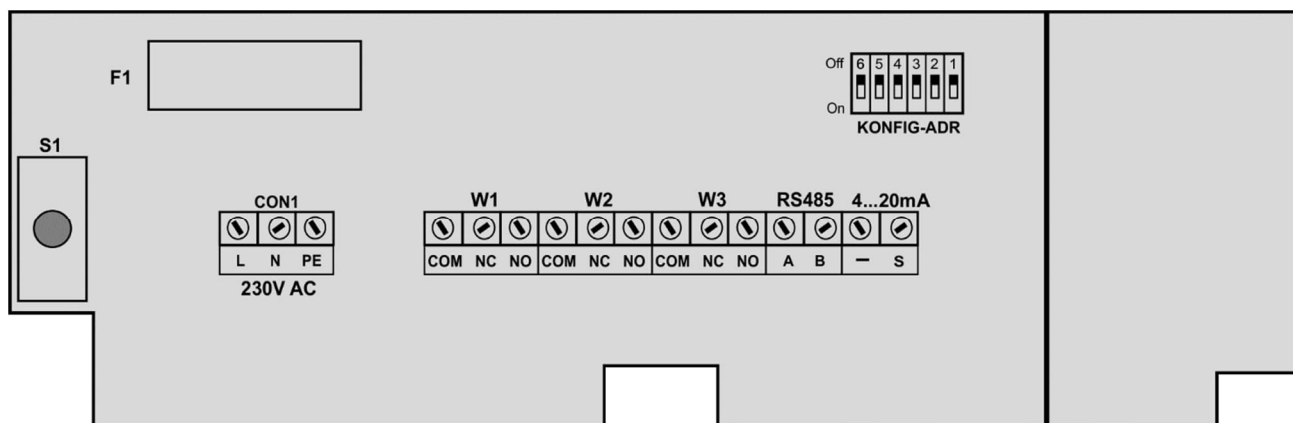

Rys.2. Listwy zaciskowe

Listwy zaciskowe Detektora Gazów Toksycznych „uniTOX M” ukazane zostały na rysunku 2. Dostęp do nich uzyskuje się po odkręceniu i zdjęciu płyty czołowej.

Na listwie znajdują się (patrząc od lewej) następujące elementy:

1. „**S1**” - Wyłącznik zasilania sieciowego
2. „**F1**” - Bezpiecznik zasilania sieciowego (typ 100mA/~230V T).
3. „**230V AC**” zaciski do podłączenia zasilania z sieci energetycznej (~230V)
4. Wyjścia przekaźnikowe (dwa warianty wysterowań: załączenie po czasie 3 sekund od wystąpienia alarmu, wyłączenie po 5 sekundach, lub załączenie po czasie 10 sekund od wystąpienia alarmu, wyłączenie po 60 sekundach).
 - „**W1**” - trzy zaciski – COM, NC, NO, umożliwiające wykorzystywanie przekaźnika jako normalnie otwartego lub normalnie zamkniętego. Wyzwalane po przekroczeniu stężenia I progu alarmowego.
 - „**W2**” - trzy zaciski – COM, NC, NO, umożliwiające wykorzystywanie przekaźnika jako normalnie otwartego lub normalnie zamkniętego. Wyzwalane po przekroczeniu stężenia II progu alarmowego.
 - „**W3**” - trzy zaciski – COM, NC, NO, umożliwiające wykorzystywanie przekaźnika jako normalnie otwartego lub normalnie zamkniętego. Sygnalizuje stan awarii detektora (np. przepalenie grzałki czujniki - dla detektorów z czujnikami półprzewodnikowymi).
5. „**RS485**” (A, B) – wyjście RS485 – nieaktywne w tej wersji urządzenia
6. „**20mA**” (-, S) – wyjście prądowe 4-20mA (lub 4/8/12mA) - opcja
7. „**KONFIG-ADR**” - zestaw sześciu mikroprzełączników umożliwiających konfigurację detektora (wybór typu i opóźnień wyjść przekaźnikowych, rodzaju wyjścia prądowego, oraz wyłączenie sygnalizatora wewnętrznego (buzzera):

- 1 – typ wyjść przekaźnikowych W1 i W2 :
normalnie załączone : pozycja „On”, normalnie wyłączone : pozycja „Off”
- 2 – typ wyjścia prądowego
wyjście prądowe 4/8/12mA : pozycja „On”, wyjście prądowe 4-20mA : pozycja „Off”,
- 3 – typ wyjścia przekaźnikowego W3 :
normalnie załączone : pozycja „On”, normalnie wyłączone : pozycja „Off”
- 4 – konfiguracja opóźnień wyjścia przekaźnikowego W1 :
opóźnienie załączania; pozycja „On” – 10 sekund, pozycja „Off” – 3 sekundy)
opóźnienie wyłączenia; pozycja „On” – 60 sekund, pozycja „Off” – 5 sekundy)
- 5 – konfiguracja opóźnień wyjścia przekaźnikowego W2 :
opóźnienie załączania; pozycja „On” – 10 sekund, pozycja „Off” – 3 sekundy)
opóźnienie wyłączenia; pozycja „On” – 60 sekund, pozycja „Off” – 5 sekundy)
- 6 – załączenie buzzera
buzzer włączony : pozycja „On”, buzzer wyłączony : pozycja „Off”

IV. Opis funkcjonalny detektora "uniTOX M"

IV.1. Zasilanie

Detektor Gazów Toksycznych „uniTOX M” standardowo jest przystosowany do zasilania z sieci energetycznej ~230V. Maksymalny pobór mocy (przy wysterowaniu wyjść napięciowych) – 6W.

Do podłączenia zasilania sieciowego służy złącze śrubowe opisane „230V AC”.

Połączenie należy realizować kablem dwużyłowym o przekrojach od 2x 0,75mm² do 2x 2,5mm² (zalecane 2x 1,0mm²). Zasilanie urządzenia z sieci ~230V sygnalizuje zielona dioda LED „zasilanie”.

Po załączeniu zasilania detektor przez 30 sekund pracuje w trybie wygrzewania sensora –sygnalizowane jednoczesnym mruganiem diod LED „alarm 1”, „alarm 2” i awaria”. Podczas wygrzewania detektora wyjścia przekaźnikowe oraz wyjście są nieaktywne. Po 30 sekundach detektor przechodzi w stan normalnej pracy.

IV.2. Wyjścia przekaźnikowe

Detektor Gazów Toksycznych „uniTOX M” posiada trzy wyjścia przekaźnikowe:

- „W1” - trzy zaciski – COM, NC, NO, umożliwiające wykorzystywanie przekaźnika jako normalnie otwartego lub normalnie zamkniętego. Sygnalizuje przekroczenie stężenia gazu powyżej I progu alarmowego.
- „W2” - trzy zaciski – COM, NC, NO, umożliwiające wykorzystywanie przekaźnika jako normalnie otwartego lub normalnie zamkniętego. Sygnalizuje przekroczenie stężenia gazu powyżej II progu alarmowego.
- „W3” - trzy zaciski – COM, NC, NO, umożliwiające wykorzystywanie przekaźnika jako normalnie otwartego lub normalnie zamkniętego sygnalizujące stan awarii detektora, w przypadku wersji urządzenia z czujnikiem półprzewodnikowym (PP) może to być przepalenie grzałki czujnika.

Wyjścia przekaźnikowe W1 i W2 mogą pracować jako :

- normalnie wyłączone (w stanie bez alarmu zwarte styki NC i COM, cewka przekaźnika nie zasilona) – ustawienie : mikroprzełącznik „KONFIG-ADR.1” pozycja „Off”
- normalnie załączone (w stanie bez alarmu zwarte styki NO i COM, cewka przekaźnika zasilona) – ustawienie : mikroprzełącznik „KONFIG-ADR.1” pozycja „On”

Wyjścia przekaźnikowe W3 może pracować jako :

- normalnie wyłączone (w stanie bez alarmu zwarte styki NC i COM, cewka przekaźnika nie zasilona) – ustawienie : mikroprzełącznik „KONFIG-ADR.3” pozycja „Off”
- normalnie załączone (w stanie bez alarmu zwarte styki NO i COM, cewka przekaźnika zasilona) – ustawienie : mikroprzełącznik „KONFIG-ADR.3” pozycja „On”


Opóźnienie zadziałania (włączenia i wyłączenia) przekaźnika W1 :

- opóźnienie włączenia 3sek. / opóźnienie wyłączenia 5sek. - mikroprzełącznik „KONFIG-ADR.4” pozycja „Off”
- opóźnienie włączenia 10sek. / opóźnienie wyłączenia 60sek. - mikroprzełącznik „KONFIG-ADR.4” pozycja „On”

Opóźnienie zadziałania (włączenia i wyłączenia) przekaźnika W2 :

- opóźnienie włączenia 3sek. / opóźnienie wyłączenia 5sek. - mikroprzełącznik „KONFIG-ADR.5” pozycja „Off”
- opóźnienie włączenia 10sek. / opóźnienie wyłączenia 60sek. - mikroprzełącznik „KONFIG-ADR.5” pozycja „On”

Maksymalne obciążenie styków przekaźników 4A/~230V.

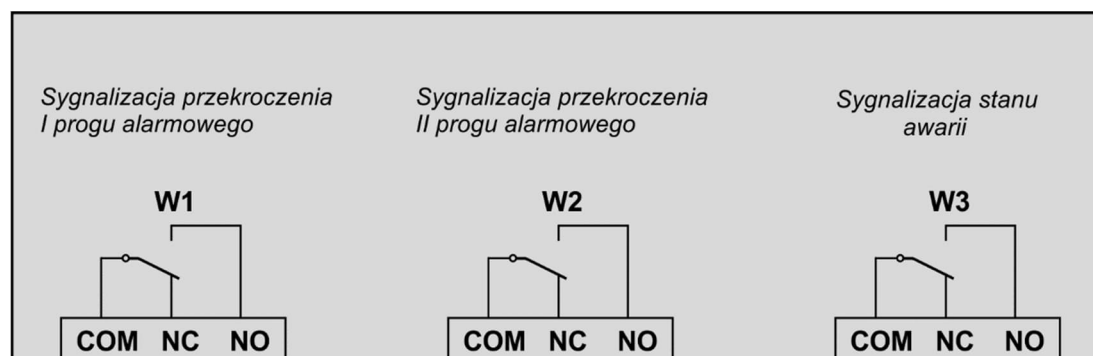

Rys.4. Schemat wyjść stykowych (przekaźnikowych) detektora „uniTOX M”

Typowe zastosowania wyjść przekaźnikowych w systemach detekcji :

- sterowanie systemami wentylacji
- sterowanie lampami ostrzegawczymi ~230V
- przekazywanie informacji o stanach alarmowych do urządzeń kontrolnych, itd

IV.3. Wyjście prądowe

Detektor Gazów Toksycznych „uniTOX M” posiada wyjście prądowe (prądu wypływającego) – zaciski : (-), (S). Wyjście prądowe może pracować jako :

- ciągłe 4-20mA - mikroprzełącznik „KONFIG-ADR.2” pozycja „Off”
- trzystanowe 4/8/12mA - mikroprzełącznik „KONFIG-ADR.2” pozycja „On”, gdzie wartości prądu oznaczają :
 - 4mA – brak alarmów
 - 8mA – przekroczenie I progu alarmowego (alarm1)
 - 12mA – przekroczenie II progu alarmowego (alarm2)

IV.4. Praca detektora w trybie alarmowym

Podczas pracy Detektora Gazów Toksycznych „uniTOX M” w atmosferze, gdzie zawartość gazów toksycznych nie przekracza wartości I progu alarmowego, na płycie czołowej świeci tylko dioda LED „zasilanie”.

1. Zmiana zawartości gazu w otoczeniu detektora powyżej nastaw I progu alarmowego powoduje:
 - zapalenie się żółtej LED „alarm 1”
 - włączenie wewnętrznego sygnalizatora akustycznego (buzzera) - sygnał przerywany.
 - po czasie zdefiniowanym mikroprzełącznikiem „KONFIG-ADR.4” zostanie uaktywnione wyj. przek. „W1”
2. Zmiana zawartości gazu w otoczeniu detektora powyżej nastaw II progu alarmowego powoduje:
 - zapalenie się czerwonej LED „alarm 2”
 - włączenie wewnętrznego sygnalizatora akustycznego (buzzera) - sygnał ciągły.
 - po czasie zdefiniowanym mikroprzełącznikiem „KONFIG-ADR.5” zostanie uaktywnione wyjście przek. „W2”
3. Zmiana zawartości gazu w otoczeniu detektora poniżej nastaw II progu alarmowego powoduje:
 - zgaszenie się czerwonej LED „alarm 2”
 - przejście wewnętrznego sygnalizatora akustycznego (buzzera) z sygnału ciągłego na przerywany.
 - po czasie zdefiniowanym mikroprzełącznikiem „KONFIG-ADR.5” wyjście przek. „W2” zostanie wyłączone
4. Zmiana zawartości gazu w otoczeniu detektora poniżej nastaw I progu alarmowego powoduje:
 - zgaszenie się czerwonej LED „alarm 1”
 - wyłączenie wewnętrznego sygnalizatora akustycznego (buzzera)
 - po czasie zdefiniowanym mikroprzełącznikiem „KONFIG-ADR.5” ” wyjście przek. „W1” zostanie wyłączone

Po obniżeniu stężenia gazu poniżej progów alarmowych detektor automatycznie wraca do trybu czuwania wyłączając wyjścia stykowe z uwzględnieniem zadanych opóźnień czasowych (punkt IV.2 instrukcji).

Uwaga : Ciągłe świecenie LED „awaria” oznacza uszkodzenie detektora i konieczność naprawy urządzenia przez serwis Producenta.

V. Instalacja

Wysokość na jakiej należy instalować Detektor „uniTOX M” zależy od rodzaju wykrywanego gazu:

- dla gazów lżejszych od powietrza (np., amoniak, metan, wodór, acetylen) - na wysokości **15 – 30 cm** od sufitu pomieszczenia.
- dla gazów cięższych od powietrza (np. dwutlenek węgla, LPG, siarkowodór, chlor, opary rozpuszczalników, paliw, alkoholi, propan, butan, heksan) - na wysokości **15 – 30 cm** od podłoża.
- dla gazów o ciężarze właściwym zbliżonym do ciężaru powietrza (np. tlenek węgla, tlen) - na wysokości **150 – 180 cm** od podłoża.

Ilość i rozmieszczenie detektorów w danym obiekcie należy dobierać indywidualnie, zależnie od warunków lokalnych i środowiskowych (powierzchnia chronionego pomieszczenia, wysokość pomieszczenia, ilość i rodzaj potencjalnych miejsc zagrożeń występowaniem gazów lub oparów, skuteczność wentylacji, zakres zmian temperatury i wilgotności w pomieszczeniu, itp.).

Detektory należy montować z dala od otworów okiennych i wentylacyjnych, unikając miejsc nasłonecznionych lub narażonych na działanie silnych pól elektromagnetycznych oraz pary wodnej, wody i innych cieczy, gazów spalinowych a także zapylenia.

Do podłączenia zasilania sieciowego służy złącze śrubowe opisane „230V AC”.

Połączenie należy realizować kablem dwużyłowym o przekrojach od 2x 0,75mm² do 2x 2,5mm² (zalecane 2x 1,0mm²). Po podłączeniu przewodów zasilających i wyjściowych przyłączyć napięcie zasilania i załączyć detektor. Po załączeniu powinny pulsować LED-y „alarm 1”, „alarm 2” i „awaria”. Po czasie 30 sekund diody przestają świecić i urządzenie przechodzi do stanu normalnej pracy (na płycie czołowej świeci tylko LED „zasilanie”).

Po zakończeniu instalacji należy dokonać sprawdzenia prawidłowości pracy systemu detekcji gazu. Sprawdzenie to polega na podaniu niewielkiej ilości gazu o stężeniu większym niż stężenia alarmowe (ale nie przekraczające zakresu pomiarowego czujnika), na wlot sensora. Taka próba gazowa powinna spowodować pojawienie się sygnalizacji stanu alarmowego z uaktywnieniem wyjść sterowniczych przekaźnikowych wraz z ewentualnym zadziałaniem urządzeń wykonawczych (zewnętrzna sygnalizacja, wentylacja itp.) o ile są włączone do systemu.

VI. Eksploatacja

Detektor nie podłączony do zasilania przez czas dłuższy niż 6 miesięcy traci ważność Atestu Kalibracyjnego i wymaga ponownej kalibracji.

VI.1. Przeglądy okresowe i kalibracja

Detektor w momencie dostawy Użytkownikowi posiada Atest Kalibracyjny, określający datę atestacji, medium, na które został skalibrowany, jednostkę miary oraz wartości stężeń progowych dla ustawionych progów alarmowych. Czas ważności atestu podany jest w Ateście Kalibracyjnym.

Po tym okresie detektor należy poddać kontroli (przeglądowi) i ewentualnej korekcie nastaw progów alarmowych przy użyciu atestowanych gazów kalibracyjnych.

Po kontroli, która przyniesie wynik pozytywny, zaświadczenie atestacyjne zostanie przedłużone. Czas, o który można przedłużyć zaświadczenie atestacyjne określa jednostka atestacyjna w oparciu o wyniki prób i z uwzględnieniem warunków pracy urządzenia.

Wykonanie przeglądu (z wynikiem pozytywnym) przedłuża ważność Atestu Kalibracyjnego do daty następnego przeglądu (określonej w protokole).

Zalecana częstotliwość przeglądów:

- detektory z sensorami półprzewodnikowymi - nie rzadziej niż co 12 miesięcy
- detektory z sensorami elektrochemicznymi - nie rzadziej niż co 6 miesięcy
- detektory z sensorami IR-SF₆ lub IR-N₂O - nie rzadziej niż co 6 miesięcy

Atestację detektorów wykonywać może jedynie Producent lub upoważniona przez niego jednostka serwisowa.

Producent nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowości w pracy głowicy gazometrycznej nie posiadającej ważnego Atestu Kalibracyjnego.

VI.2. Substancje zakłócające

Detektory z czujnikami półprzewodnikowymi nie są selektywne. Mogą podlegać wpływowi różnych substancji (gazów i oparów) zakłócających. Przy odpowiednio dużym stężeniu może to być przyczyną generowania alarmów przez detektor, nieprawidłowej pracy, lub jego uszkodzenia.

Substancjami najbardziej zakłócającymi mogą być :

- opary rozpuszczalników, farb, lakierów, benzyny, olejów
- silikony
- aerozole, środki kosmetyczne, środki czyszczące
- opary spirytusu i innych alkoholi
- gaz ziemny i LPG
- spaliny
- para wodna

Detektory z czujnikami elektrochemicznymi mają bardzo dobrą selektywność jeśli chodzi o wykrywanie gazów i oparów. Jednak długotrwała obecność gazów i oparów o stężeniu przekraczającym dopuszczalne dla danego sensora, obecność spalin oraz związków aktywnych chemicznie (np. silikony, opary kwasów i zasad, itp.) może być przyczyną nieprawidłowej pracy detektora lub nawet jego uszkodzenia.

Detektory z czujnikami infrared posiadają bardzo dobrą selektywność (odporność na gazy i opary zakłócające).

Tym niemniej istnieją czynniki mogące zakłócić lub uniemożliwić prawidłową pracę oraz skrócić czas życia detektora. Są to :

- temperatura powyżej 50 °C
- wilgotność powyżej 90% (zwłaszcza kondensacja pary wodnej powoduje duże zakłócenia pracy)
- opary substancji żrących (możliwość zniszczenia czujnika)
- wpływ pola elektromagnetycznego
- duże zapylenie

VII. Warunki gwarancji

1. Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe Pro-Service sp. z o.o. potwierdza w dokumentach dobrą jakość i prawidłowe działanie wyrobu.
Użytkownikowi wyrobu gwarantuje się dobrą jakość i sprawność odnośnie konstrukcji, wykonania, a także zastosowanych materiałów. Gwarantuje się prawidłowe działanie wyrobu zamontowanego i eksploatowanego zgodnie z Instrukcją Obsługi i przeznaczeniem.
2. Gwarancja jest udzielana na określony czas (podany w Karcie Gwarancyjnej) od daty sprzedaży przez producenta, z wyłączeniem gwarancji na czujniki (sensory) wynoszącej 12 miesięcy.
3. Gwarancja obejmuje ukryte wady materiałowe i produkcyjne. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad z winy producenta, uniemożliwiających eksploatację wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem i w przypadku zasadności reklamacji, zapewnia się bezpłatną naprawę lub wymianę w terminie 30 dni od daty dostarczenia wyrobu do producenta. Okres naprawy lub wymiany może zostać wydłużony o czas niezbędny na sprowadzenie materiałów z zagranicy.
4. Naprawy w ramach gwarancji będą dokonywane przez serwis producenta.
5. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres przez jaki wyrób pozostawał w naprawie.
6. Podstawą rozpatrywania reklamacji jest udostępnienie wyrobu w stanie, w jakim ujawniła się wada, wraz ze szczegółowym opisem problemu technicznego, dokumentami wyrobu i dokumentem zakupu.
7. Gwarancja nie obejmuje ważności Atestu Kalibracyjnego (zależnej od rodzaju stosowanego sensora).
8. Warunki uznania roszczeń w okresie gwarancyjnym:
 - zgodność numeru wpisanego na tabliczce znamionowej z numerem wpisanym w dokumentach
 - stosowanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem,
 - stosowanie przy montażu i eksploatacji zaleceń określonych w Instrukcji Obsługi,
 - wykonywanie przeglądów okresowych urządzeń i systemów (wykonywanych przez serwis producenta lub serwisy autoryzowane) - wynikających z przepisów prawnych i zaleceń producenta
 - wykonywanie kalibracji detektorów, zgodnie z zaleceniami producenta (wykonywanych przez serwis producenta lub serwisy autoryzowane) - czas ważności atestu podany jest w Ateście Kalibracyjnym.
9. Użytkownik traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:
 - zastosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 - nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji obsługi przy instalowaniu, obsłudze i eksploatacji,
 - uszkodzenia mechanicznego wyrobu,
 - samowolnego dokonywania napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
 - niewłaściwego przechowywania i transportu wyrobu,
 - stwierdzenia we wnętrzu wyrobu zanieczyszczeń stałych, uszkodzeń mechanicznych lub innych świadczących o zastosowaniu wyrobu w niewłaściwych warunkach,
 - gdy numery identyfikacyjne i określenia typu (tabliczki znamionowe) zostały oderwane lub nie można ich rozpoznać,
 - gdy dokumenty wyrobu lub numery identyfikacyjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto,
 - gdy zaistniały inne przyczyny niezależne od producenta, jeśli przyczyny te spowodowały trwałe zmiany jakościowe gwarantowanego wyrobu.
10. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne : akumulatory, spieki porowate na komorze eksplozymetrycznej, bezpieczniki.
11. Producent nie odpowiada za wady powstałe na skutek zdarzeń losowych: pożaru, powodzi, wyładowania atmosferycznego czy też innych klęsk żywiołowych.
12. Odpowiedzialność producenta z tytułu gwarancji ogranicza się do odpowiedzialności obejmującej wyłącznie naprawę lub wymianę wyrobu, a nie innych skutków ubocznych.
13. Nieuzasadnione wezwanie serwisu producenta spowoduje obciążenie Użytkownika kosztami z tym związanymi.
14. W przypadku nie uznania reklamacji przez producenta koszty ekspertyzy i naprawy ponosi Użytkownik.
15. Decyzje serwisu producenta odnośnie zgłaszanych usterek są decyzjami ostatecznymi.
16. Producent oferuje odpłatnie wykonywanie napraw także w przypadkach nie objętych gwarancją i po okresie gwarancyjnym.

VIII. Karta Gwarancyjna

Nabywcy udziela się gwarancji na okres miesięcy (z wyłączeniem czujników -dla których okres gwarancji wynosi 12 miesięcy) pod warunkiem prawidłowego stosowania zaleceń Instrukcji Obsługi i na zasadach określonych w Warunkach Gwarancji.

Uwaga : Wszystkie zmiany, poprawki i wymazania powodują utratę praw gwarancyjnych.

**Producent : Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe „Pro-Service” sp. z o.o.
Os. Złotej Jesieni 4
31-826 Kraków
tel./fax : 012 425-90-90,
www.pro-service.com.pl, email : pro@alarmgas.com**

Urządzenie (wersja)	Numer fabryczny	Data produkcji		
<input type="checkbox"/> uniTOX M /E/D <input type="checkbox"/> uniTOX M /E/D/S <input type="checkbox"/> uniTOX M /PP/D <input type="checkbox"/> uniTOX M /PP/D/S <input type="checkbox"/> uniTOX M /IR/D <input type="checkbox"/> uniTOX M /IR/D/S		
<table border="1"><thead><tr><th data-bbox="603 1003 991 1099">Wyjście prądowe</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="603 1099 991 1211">4/8/12mA </td></tr></tbody></table>			Wyjście prądowe	4/8/12mA
Wyjście prądowe				
4/8/12mA 				

.....
*Data sprzedaży, pieczęć, podpis
Działu Sprzedaży Producenta*

.....
*Data sprzedaży, pieczęć, podpis
Punktu Sprzedaży*

IX. Atest Kalibracyjny

Producent : Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe „Pro-Service” sp. z o.o.
Os. Złotej Jesieni, 431-826 Kraków
tel./fax : 012 425-90-90,
www.pro-service.com.pl, email : pro@alarmgas.com

Detektor Gazów Toksycznych „uniTOX M”

Atest Kalibracyjny – nr :

Urządzenie : uniTOX M Typ sensora: Półprzew. Elektrochem. Infrared	Nr fabryczny :
Zakres pomiarowy:	Data produkcji:

Wyżej wymieniony detektor został poddany kontroli i kalibracji ustawień progów alarmowych stężenia gazu kalibracyjnego dla poszczególnych progów alarmowych.

Pierwszy próg alarmowy ustawiono po próbach gazem wzorcowym o nr atestu

Drugi próg alarmowy ustawiono po próbach gazem wzorcowym o nr atestu

Trzeci próg alarmowy ustawiono po próbach gazem wzorcowym o nr atestu

Stwierdzono prawidłowe reakcje detektora w następujących warunkach:

Medium kalibracyjne
Jednostka miary	ppm, mg/m ³
Stężenie testowe AL1.	
Stężenie testowe AL2.	
Stężenie testowe AL3.	

Data atestacji: Atest ważny do:
--

Atestacji dokonał:

Uwaga1 : Detektor nie podłączony do zasilania przez czas dłuższy niż 6 miesięcy traci ważność Atestu Kalibracyjnego i wymaga ponownej kalibracji.

Uwaga2 : Wykonanie przeglądu (z wynikiem pozytywnym) w okresie gwarancji przedłuża ważność Atestu Kalibracyjnego do daty następnego przeglądu (określonej w protokole).



My,

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe "PRO-SERVICE" Sp. z o.o.
31-826 Kraków, Os. Złotej Jesieni 4
tel./fax : 012 425-90-90
www.pro-service.com.pl, email : pro@alarmgas.com

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób

Nazwa: **Detektor Gazów Toksycznych**

Typ: **uniTOX M**

Model: **uniTOX M/E/D
uniTOX M/E/D/S
uniTOX M/PP/D
uniTOX M/PP/D/S
uniTOX M/IR/D
uniTOX M/IR/D/S**

jest zgodny z postanowieniami dyrektyw 2014/30/UE (EMC) i 2014/35/UE (LVD)
oraz następującymi normami:

PN-EN 61000-6-1:2008,	PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012	(EMC)
PN-EN 50270:2015-04/AC:2016-10		(EMC)
PN-EN 61010-1:2011/AC:2019-06		(LVD)

Kierownik Techniczny

mgr inż. Tadeusz Kapusta

Prezes

mgr Mirosław Stecuła

Kraków 11.07.2024